

# Beltéri fix telepítésű ABV védett fülke

NA 2023/2040/3540/3570 típus



## Előnyei:

- minimális telepítési előfeltételek
- kompakt kialakítás
- könnyű működtetés
- kifejezetten alacsony zajszint



## Leírás

A Beltéri fix telepítésű ABV védett fülke egy figyelmet keltő helyiség, amely egy kihúzható védőréteget tartalmaz, s fel van szerelve ABV szűrőrendszerrel. A beépített polcok lehetőséget biztosítanak a túléléshez szükséges olyan cikkek elhelyezéséhez, mint élelem, ital, kommunikációs eszközök, bio WC, stb. A fülke többféle méretben és változatban érhető el (6-35 fő számára biztosítva védelmet). Az elektromos és telefonhálózati csatlakozók szintén integrálva vannak.

### Előnyei:

Beltéri fix telepítésű ABV védett fülke – a biztos kikötő

- ellát tiszta, friss levegővel
- megvéd az ipari balesetek kibocsátásaitól
- megvéd a terroristák ágenseinek hatásaitól
- használatra kész néhány másodpercen belül
- szennyeződésmentes tárolóteret biztosít (élelemnek, víznek, stb.)
- biztos kikötő a mentőcsoportok bevárásáig

### A fülke magába foglalja:

- fali illesztéshez való fülke-váz,
- könnyen mozgatható homlokfal, amely tartalmazza a hermetikus bejárati ajtót is,
- kihúzható hermetikus védett tér, az azt határoló védőfóliával, amely áthatolhatatlan a mérgező harcanyagok, baktériumok és vírusok számára.

### A szűrő rendszer magába foglalja (egyéb komponensek mellett):

- előszűrő, amely eltávolítja a port,
- HEPA szűrő, amely kiszűri a vírusokat, baktériumokat és más veszélyes részecskéket,
- kiváló minőségű aktív szén-szűrő, amely abszorbeálja a toxikus vegyületeket és gázokat,
- elektromos ventilátor, kézi működtetési lehetőséggel hálózatkimaradás esetére (egy-egy változatoknak tartalék akkumulátoruk van).
- túlnyomásszelep a fülke belsejében tartandó túlnyomás szabályozásához. A megszűrt levegőnek a védett fülkébe bejuttatásakor a szűrőrendszer túlnyomást hoz létre, ami megakadályozza a toxikus anyagok bejutását. Ez mentesíti a bentlévő állományt a gázálarc és védőruházat viselésétől. A levegő a fülke belsejéből a túlnyomásszelepen át távozik, folyamatos levegőcserét tartva.




NA 3570  
típusú fülke  
belső nézete



## Működés

A mindennapi életben a Beltéri fix telepítésű ABV védett fülke zárva van, s úgy néz ki, mint egy beépített szekrény. Veszélyhelyzetben ki kell nyitni az ajtót, kikapcsolni a rögzítő szemeket, s kihúzni a homlokfalat a fülke teljes méretéig. Lépjen be a védett térbe az egész család vagy a teljes állomány, csukja be az ajtót, kapcsolja be a szűrőrendszert, s maradjon nyugodt.

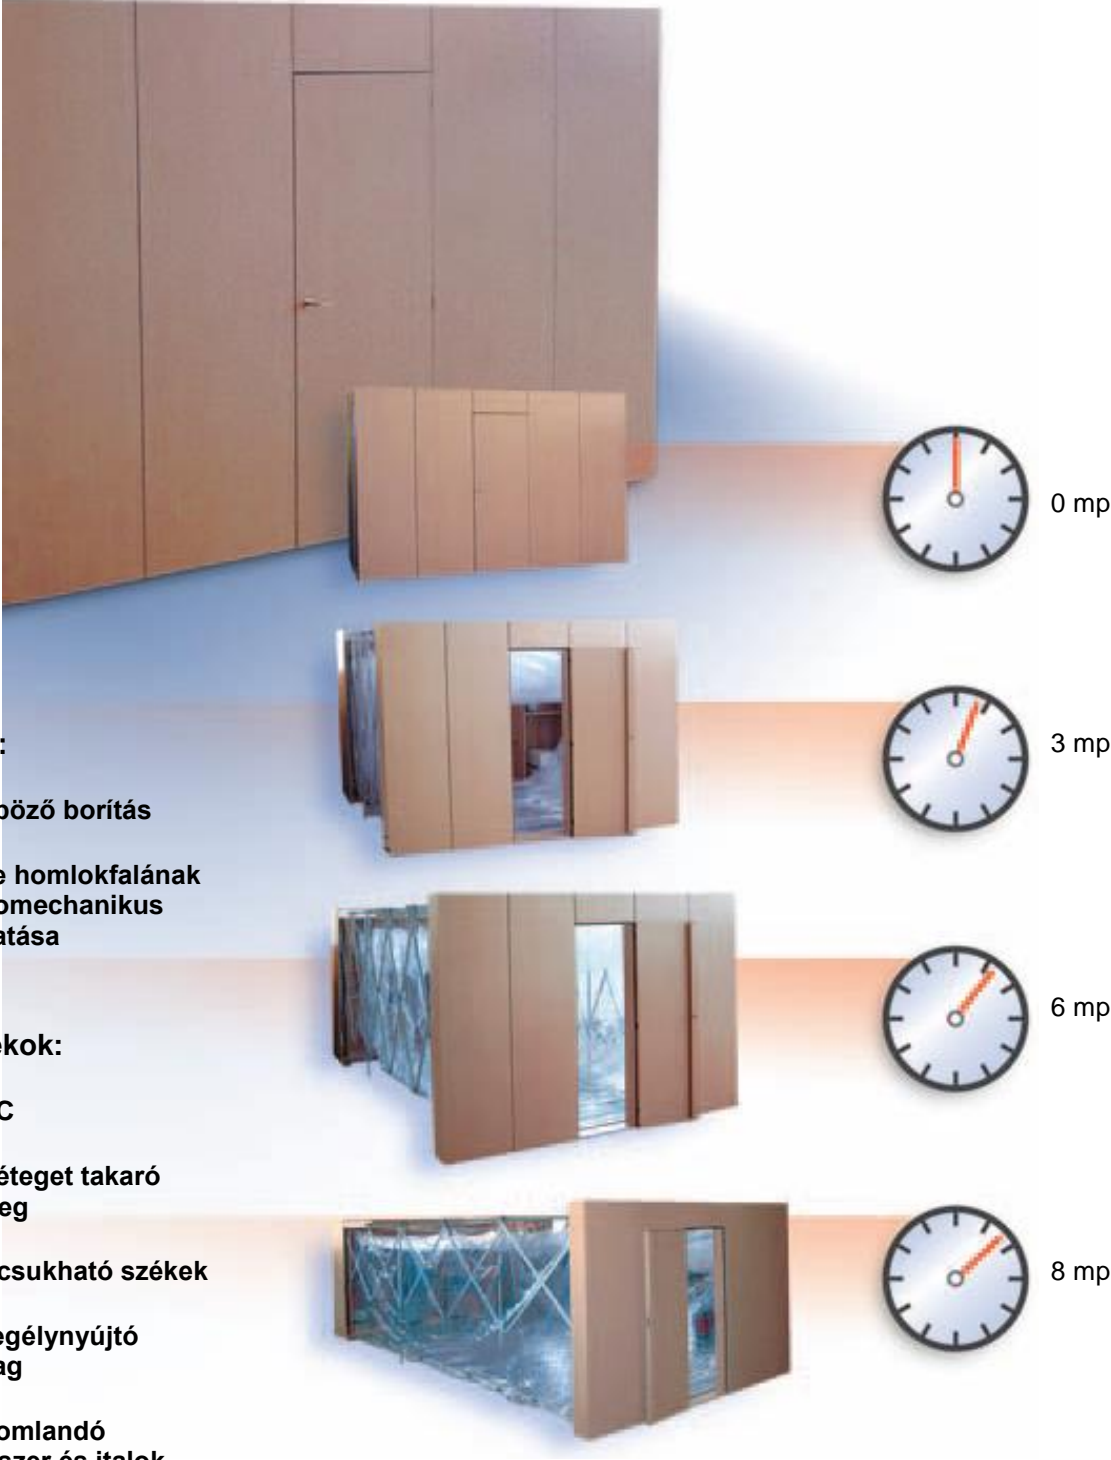

**Opciók:**

- különböző borítás
- a fülke homlokfalának elektromechanikus mozgatója

**Tartozékok:**

- bio WC
- védőréteget takaró szőnyeg
- összecukható székek
- elsősegélynyújtó csomag
- nem romlandó élelmiszer és italok
- TV csatlakozó



NA 2023  
Beltéri fix telepítésű  
ABV védett fülke



### Specifikációk:

Méreték:	NA 2023	NA 2040	NA 3540	NA 3570
szélesség (m):	2,30	2,30	3,80	3,80
magasság (m):	2,20	2,20	2,30	2,30
hosszúság, csukva (m):	0,65	0,65	0,95	0,95
hosszúság, nyitva (m):	2,95	4,65	4,90	7,90
<b>Igényelt tér:</b>				
szélesség (m):	2,30	2,30	3,80	3,80
magasság (m):	2,20	2,20	2,30	2,30
hosszúság (m):	3,78	5,42	5,67	8,64
<b>Kapacitás:</b>				
szűrt levegő (m <sup>3</sup> /h):	36	180	180	300
létszám (max.):	6	12	20	35
tartalék:	akkumulátor	kézi	kézi	kézi
<b>Szállítási méretek:</b>				
szélesség (m):	0,8	0,8	0,8	0,8
hosszúság (m):	2,3	2,3	2,3	2,3
magasság (m):	1,0	1,0	1,56	1,56
tömeg (kg):	530	580	820	980
<b>Működtetéshez szükséges:</b>				
áramfelvétel, max. (W)	1 000	1 000	1 000	1 000
légkondicionálás:	javasolt			

Gyártja:



Magyarországon kizárólagosan forgalmazza:

**Respirátor zrt.**

H-1097 Budapest, Illatos út 9.

Telefon: +36 (1) 280-6905; Fax: +36 (1) 280-5794

Email: [info@respirator.hu](mailto:info@respirator.hu); Web: [www.respirator.hu](http://www.respirator.hu)

